


GUIDA DI MONTAGGIO

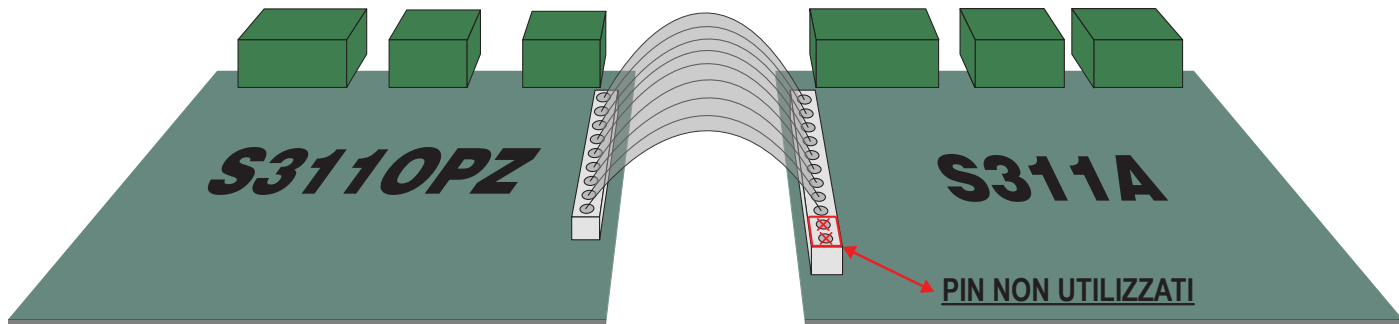

Per installare la scheda opzionale seguire i passi riportati di seguito:

- 1 - Assicurati che lo strumento sia scollegato dall'alimentazione per evitare danni o rischi di sicurezza.
- 2 - Rimuovi il display frontale dello strumento, facendo attenzione a non danneggiare i componenti interni e sfilala la scheda del dispositivo.
- 3 - Collega la scheda S3110PZ alla scheda S311A utilizzando il cavo flat in dotazione.

Attenzione: per un corretto utilizzo lasciare liberi i due PIN di testa (lato display)

- 4 - Inserisci le due schede collegate nella custodia plastica dell'S311A e riattiva l'alimentazione.
- 5 - Per impostare i parametri della scheda opzionale utilizza il menù di programmazione dello strumento o il software Easy Setup di Seneca.